OnSite

MODUL-ADATLAP · B ONSITE

Teherporta

Járművek, sofőrök és szállítmányok rögzítése a kapunál: ki mikor lépett be és ki, mit hozott, és mindez egy helyen visszakereshető.

Két kiépítés | Járművek | Be- és kiléptetés | Mozgások | Riport

Kinek szól: portaszolgálat, logisztika, telephelyvezető
Mit mutat: a modul képernyői, a napi munkamenet, a szerepek és a riport
Készítette: B Consulting Kft. · bonsite.hu
Verzió: 1.0 · 2026. október 13. · a képernyőképek demó adatokkal készültek

Telefonos és automata teherporta

A teherportát kétféleképpen használhatod. Mindkettő ugyanabba a B OnSite naplóba ír, ugyanazt a Járművek, Mozgások és riport felületet használja. A különbség az, hogy a kapunál ki rögzít: a kapus kézzel, vagy a hardver magától.

	Telefonos teherporta a kapus böngészőben, telefonon vagy tableten dolgozik	**Automata teherporta CGC kapuvezérlővel** hardver és B OnSite együtt: kamerák, sorompó, CGC
Kinek szól	Olyan telephelynek, ahol a kaput kapus kezeli: elég hozzá egy telefon vagy tablet, külön hardver nélkül.	Olyan telephelynek, ahol a sorompó és a kamerák a kapu részei. A CGC kapuvezérlő a B OnSite-hoz kapcsolódik.
Mit csinál a kapus	Rögzíti a rendszámot, a sofőrt, a céget, a szállítmányt és a szállítólevelet, a beállított sorrendben fotózik, majd megnyomja a Beléptetés vagy Kiléptetés gombot.	Felügyeli a kaput. A regisztrált rendszámra a sorompó magától nyit, a kapus megszakíthatja. Ismeretlen rendszámnál a kapus dönt.
Mi automatikus	A mozgás időbélyeggel naplózódik, a fotók a mozgáshoz kötve tárolódnak, a forgalom kereshető, a riport Excelbe exportálható.	A rendszámolvasás, a nyitás regisztrált rendszámra, és minden áthaladás naplózása fotókkal. Hálózatkiesésnél is működik, utána szinkronizál a B OnSite-tal.
Mire van szükség	Telefon vagy tablet böngészővel.	CGC kapuvezérlő egység a kapunál, rendszámfelismerő kamerákkal és sorompóval.

Telefonos teherporta: így dolgozik a kapus

1. **Rögzíti az adatokat**
   Rendszám, sofőr, cég, szállítmány és szállítólevél, böngészőből.
2. **Fotózik sorban**
   A telefon kamerája a böngészőben kéri a helyszínen beállított fotókat, nem kell alkalmazást telepíteni.
3. **Be- vagy kiléptet**
   Egy gombbal, időbélyeggel kerül a naplóba.
4. **Visszakeresed**
   A mozgások kereshetők, a riport Excelbe exportálható.

Automata teherporta CGC kapuvezérlővel: így megy a kapu

1. **Kamera olvassa a rendszámot**
   A rendszámot a kamera olvassa be.
2. **Sorompó**
   Regisztrált rendszámra magától nyit, a kapus megszakíthatja. Ismeretlen rendszámnál a kapus dönt.
3. **Naplózás fotókkal**
   Minden áthaladás automatikusan bekerül a naplóba.
4. **Szinkron a B OnSite-tal**
   Ha kiesik a hálózat, a kapu tovább dolgozik, az események később szinkronizálódnak.

Mi az a CGC?

A CGC a B OnSite saját kapuvezérlő hardvere: a kapunál működő vezérlőegység, amely a rendszámfelismerő kamerákat, a sorompót és a jelzőlámpát kezeli. Ha kiesik a hálózat, tovább dolgozik, és szinkronizál a B OnSite-tal. A regisztrált rendszámokat a B OnSite-ból kapja, az áthaladásokat oda naplózza.

A következő oldalak a B OnSite felületét mutatják, mindkét kiépítésben ugyanazt.

A Járművek oldal


OnSite

Minden jármű egy kártya
Rendszám, cég, járműtípus, sofőr, útvonal és szállítmány egy helyen, szállítólevél-számmal.

Látod, ki van bent
A kártyán látszik, hogy a jármű bent van vagy kilépett, és mikor volt az utolsó mozgása.

Egy gombbal mozgást rögzítesz
A Beléptetés és a Kiléptetés gomb adatlapot nyit, a mozgás időbélyeggel kerül a naplóba.

Mindkét kiépítés: a Járművek oldal a közös törzs, innen indul a kézi rögzítés is

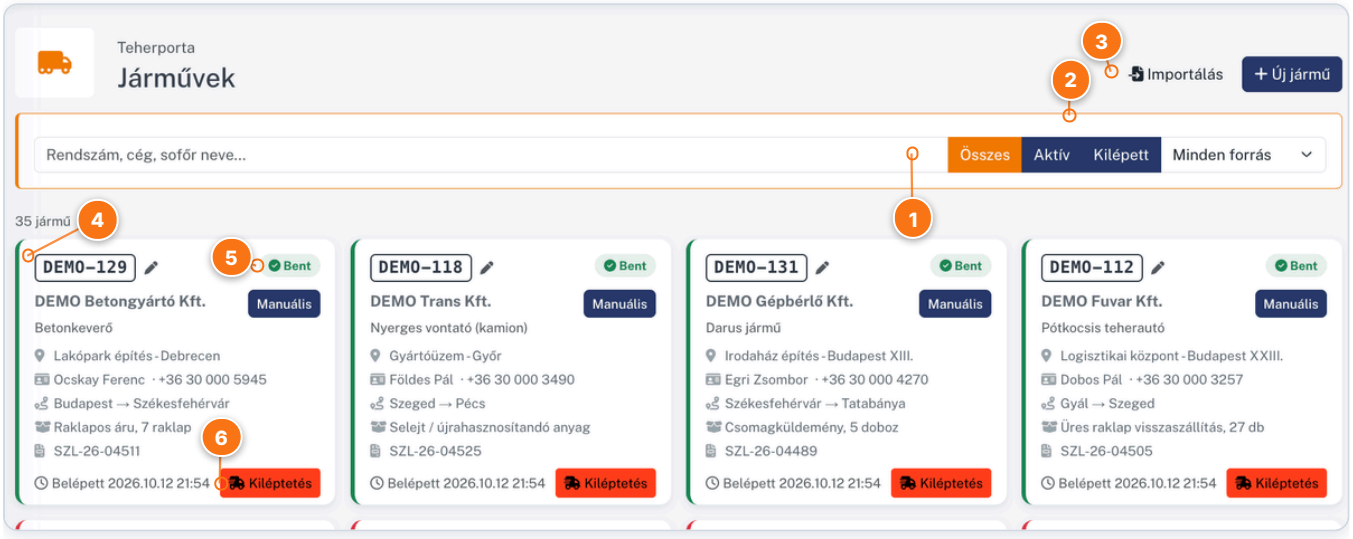

1. **Kereső**: rendszámra, cégre vagy sofőr nevére
2. **Szűrők**: Összes, Aktív, Kilépett, és forrás szerint
3. **Importálás, Új jármű**: járműtörzs feltöltése Excelből vagy egyenként
4. **Jármű kártya**: rendszám, cég, típus, sofőr, útvonal, szállítmány
5. **Állapot**: Bent: a legutóbbi mozgás belépés. Kilépett: kilépés
6. **Beléptetés, Kiléptetés**: kézi mozgás rögzítése adatlappal és fotóval

Műszak elején: szűrj az **Aktív** gombbal: a lista azokat a járműveket mutatja, amelyek a legutóbbi mozgásuk szerint bent vannak.

Mire jó ez a nézet?

A teherporta a járművek és a sofőrök **törzsadatát** és a **mozgásait** kezeli. A törzsből (Járművek) indul a belépés és a kilépés, a mozgásokból (Mozgások) látod vissza a forgalmat, a riportban pedig összesítve nézed. A modul rendszámfelismerő kamerával is összeköthető.

A képernyőképek a demó licenc felületéből valók, a bennük látható cégek, rendszámok és nevek kitaláltak.

Egy jármű útja a kapun

1

Rögzítsd a járművet és a sofőrt

Rendszám, cég, járműtípus, sofőr neve és telefonszáma, honnan és hová megy, mit szállít.

2

Fotó és ellenőrzési megjegyzés

A mozgáshoz fotó csatolható, utólag pedig ellenőrizheted megjegyzéssel. Az ellenőrzés rögzíti, ki és mikor ellenőrizte.

3

Be- és kiléptetés időbélyeggel

Minden mozgás belépett vagy kilépett sorként kerül a naplóba, dátummal és időponttal.


4

Forgalom a riportban

A Logisztika riport helyszínenként mutatja a belépéseket és a kilépéseket.

A Beléptetés adatlap

Telefonos teherporta: a kapus ezt az adatlapot tölti ki és innen lépteti be a járművet

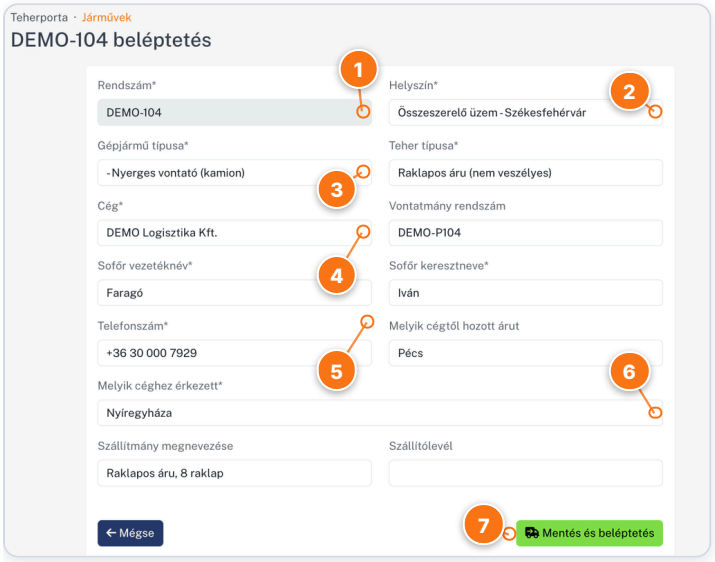

1. **Rendszám**: a kártyáról már kitöltve érkezik
2. **Helyszín**: melyik telephelyre lép be
3. **Gépjármű és teher típusa**: listából választod
4. **Cég**: és a vontatmány rendszáma, ha van
5. **Sofőr**: vezetéknév, keresztnév, telefonszám
6. **Útvonal és szállítmány**: honnan jött, hová érkezett, mit hozott, szállítólevél
7. **Mentés és beléptetés**: a mozgás ezzel kerül a naplóba

Jármű érkezik a kapuhoz

Már a törzsben van
korábban rögzítetted

TEENDŐ

1. Keresd meg a Járművek oldalon
2. Nyomd meg a **Beléptetés** gombot
3. Ellenőrizd az adatokat, majd **Mentés és beléptetés**

Új jármű
új a törzsben

TEENDŐ

1. Nyomd meg az **Új jármű** gombot
2. Töltsd ki az adatlapot
3. Utána rögzítsd a belépést. Sok járműnél használd az **Importálás** funkciót


Távozik
a jármű bent van

TEENDŐ

1. Keresd meg a kártyáját (Bent)
2. Nyomd meg a **Kiléptetés** gombot
3. A kártyán az állapot **Kilépett** lesz

Visszakereshető forgalom


Mozgások: minden belépés és kilépés egy sor (mindkét kiépítés)

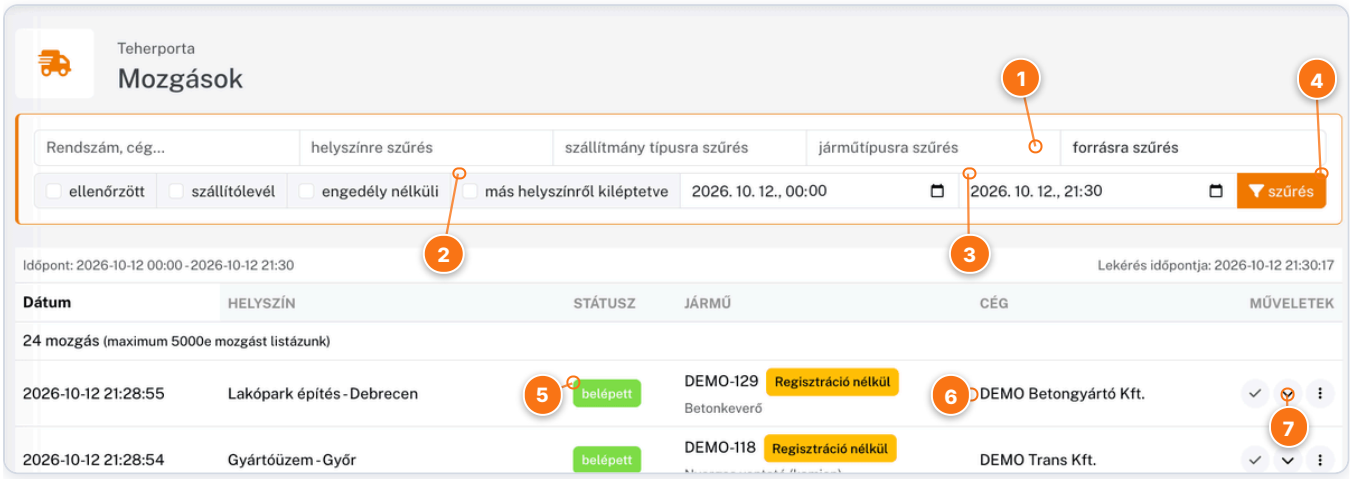


1. **Szűrők**: rendszám vagy cég, helyszín, szállítmány típusa, járműtípus, forrás
2. **Kapcsolók**: ellenőrzött, szállítólevél, engedély nélküli, más helyszínről kiléptetve
3. **Időszak**: kezdő és záró időpont, alapból a mai nap
4. **Szűrés**: a Szűrés gomb frissíti a listát
5. **Státusz**: belépett (zöld) vagy kilépett (piros)
6. **Jármű és cég**: rendszám, típus, cég
7. **Műveletek**: pipa: ellenőrzés megjegyzéssel, nyíl: részletek, három pont: további menü

Keresési tipp: egy jármű összes mozgásához írd be a rendszámot és töröld a kezdő időpontot. Új mozgásokért kattints újra a **szűrés** gombra.

Logisztika riport: a forgalom egy oldalon

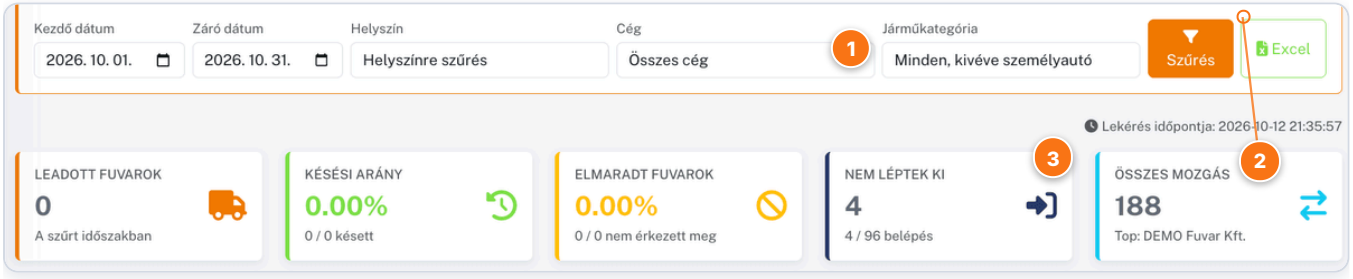

1. **Szűrők**: időszak, helyszín, cég, járműkategória
2. **Excel**: a riport exportálható
3. **Összesítők**: például az összes mozgás és a ki nem léptetett járművek

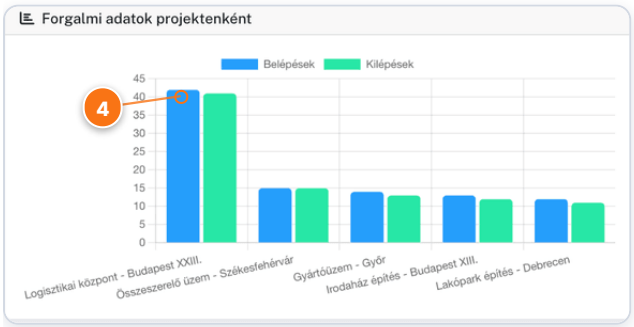

4. **Forgalmi adatok projektenként**: helyszínenként a belépések (kék) és a kilépések (zöld) száma a szűrt időszakban. A két oszlop eltérhet, ha a kilépés a szűrt időszakon kívülre esik.

Lejjebb a riport táblázatai: a legaktívabb szállítók rangsora, és helyszínenként a belépések, kilépések, az egyedi járművek és szállítók száma, valamint az első és az utolsó mozgás.

Szerepek

Porta
portaszolgálat, őr

- Megkeresi a járművet, vagy új járművet vesz fel
- Rögzíti a belépést és a kilépést adatlappal és fotóval
- Látja, melyik jármű van bent

Logisztika
koordinátor, projektvezetés

- Karbantartja a járműtörzset, szükség esetén Excelből importálja
- Átnézi a mozgásokat, ellenőrzöttnek jelöli megjegyzéssel
- Szűri és exportálja a Logisztika riportot

Admin
rendszergazda

- Szerepköröket és jogosultságokat állít be
- Külön adható például az import, az ellenőrzés és a mozgások szerkesztése
- Az Admin szerepkör minden helyszínt lát

A fenti a tipikus felosztás. A szerepkörök a modulon belül funkciónként, a mozgások szerkesztése mezőnként állítható.

Hogyan kapcsolódik a többi modulhoz?

Vendégkezelés
A teherporta a járműveket kezeli, a vendégkezelés a személyeket. Egy platformon, közös helyszínekkel.

Őrszolgálat
Az Őrszolgálatok riport megmutatja, a biztonsági cég mely dolgozói vannak bent, melyik helyszínen és mióta. Az adat a kapumozgásokból jön.

Integrációk
Külső rendszer lejárattal ellátott tokennel érheti el a szinkron API-t. A token visszavonható.

Nézd meg működés közben

Kérj online bemutatót a teherportáról, a saját telephelyed folyamataival.

bonsite.hu/kapcsolat
info@bonsite.hu
+36 70 627 7193

Felhőalapú
böngészőből érhető el

Web + mobil
gépen, tableten, telefonon

GDPR, NIS2
kompatibilis adatkezelés és folyamatok

1-2 hét
átlagos bevezetés